

Dauphin acoustique et protecteur de joint

**YUNUSKORUYUCU**

DÉMARRAGE RAPIDE & GUIDE D'INTÉGRATION

Le Dolphin Protector s'active automatiquement lorsqu'il entre dans l'eau de mer.

Il s'agit d'un système de protection acoustique avancé qui éloigne les dauphins et les phoques des filets de pêche.

www.yunuskoruyucu.com



1 CONTENU DE LA BOÎTE



1 protecteur de dauphin
Système acoustique alimenté par b:

1 x adaptateur de charge
(CA 100-240/50 Hz CC 12 V 1,5 A)
Sonde de charge intégrée extrémités

2 CHARGE

1. **Chargez complètement**
 2. Branchez l'adaptateur à la prise de courant.
 3. Connectez les sondes de charge à l'appareil. Placez la sonde rouge sur l'extrémité (+) (partie poignée).
 4. La LED rouge s'allume pendant la charge. Un signal sonore retentira lorsque la charge sera terminée.
 5. **Chargez-le pendant environ 10 heures une fois par mois.**
- Veuillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec l'eau de mer pendant la charge.

CA 100-240V



ÉTAT DE CHARGE (NOTIFICATION SONORE)

- Un bip toutes les 7 secondes. **Chargement**
- Un bip toutes les 1,2 secondes. **Chargement terminé**

3 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE



L'appareil s'active automatiquement au contact de l'eau salée.




Automatiquement lorsqu'on le retire de l'eau, ferme



L'appareil s'active automatiquement au contact de l'eau salée.

4 ASSEMBLÉE DU RÉSEAU

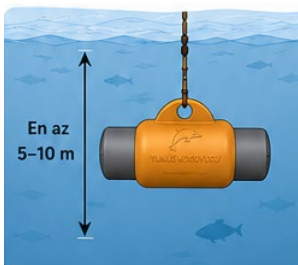

La profondeur de l'appareil est au moins 5 mètres.



L'appareil doit être aussi parallèle que possible à l'eau.



Fixez-le solidement à la corde supérieure ou à la bouée.

5 STOCKAGE



Température de stockage
-30°C à +80°C



Maintenez la batterie complètement chargée si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.



À conserver dans un endroit sec et frais.

PERFORMANCE DE LA BATTERIE

De 10 à 20 jours d'attente d'au moins 2 mois sans perte de capacité.

Plus de 1000 cycles de charge

6 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ



Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues.



Ne pas perforer l'appareil, le jeter au feu ni l'exposer à une chaleur excessive.



Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pendant la charge.



l'adaptateur et les embouts de la sonde au sec.



N'utilisez pas l'appareil si la surface en époxy présente des fissures.

7 DÉPANNAGE RAPIDE

PROBLÈME

POINTER POUR VÉRIFIER

L'appareil ne fonctionne pas.

un bip bref et intermittent, la batterie est déchargée.

Pas de facturation.

Vérifiez les connexions de l'adaptateur et les embouts de la sonde.

Aucun signal de sortie.

L'appareil était-il entièrement immergé dans l'eau de mer (eau salée) ?

Les heures de travail sont courtes.

La batterie est peut-être vieille.

8 INFORMATIONS TECHNIQUES



Sortie acoustique
165 dB



Température de fonctionnement
-10°C ~ +50°C



Gamme de fréquences
10-400 kHz



Profondeur maximale
25 bars (250 m)



Batterie rechargeable Li-ion



Poids
≤ 1100 g